

ZIPP MINI 2

MANUEL D'UTILISATION

- Téléchargement de l'application
- Configuration du Wi-Fi
- Assistant vocal
- Lecture de la musique
- Interface tactile
- Instruction sur le statut
- Soundspace Link
- Lecture via Bluetooth
- Autres sources de lecture
- FAQ
- Spécifications du produit

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Scannez le code QR/appuyez sur « Télécharger » ou recherchez « Libratone » dans l'App Store Apple ou sur Google Play pour télécharger l'appli







Download

CONNEXION AU WI-FI


Mise en marche

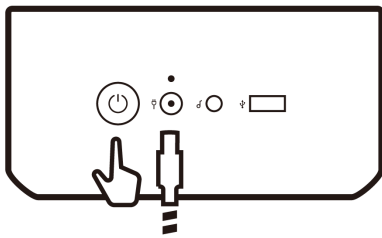

1.Appuyez 2 secondes sur le bouton marche

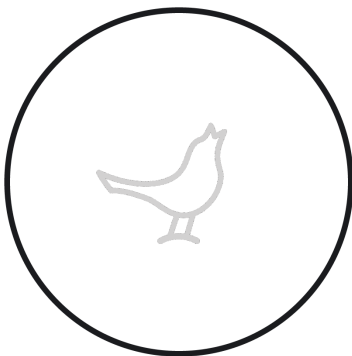


2.Le Rossignol s'allume

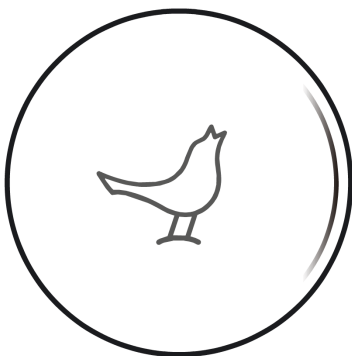

3.Attendez quelques secondes

* La première fois, connectez l'enceinte à une source d'alimentation

Connexion

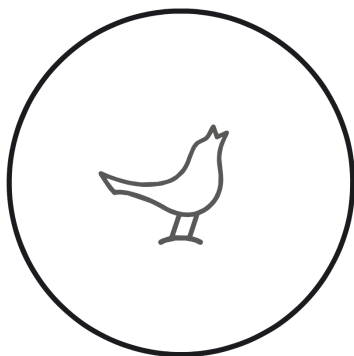


1. Lors de la première utilisation, l'enceinte entrera automatiquement en mode de connexion et affichera une séquence côte à côte en haut de l'Interface utilisateur



configuration de la connexion Wi-Fi


2. Lancez l'appli Libratone, suivez les instructions pour terminer la

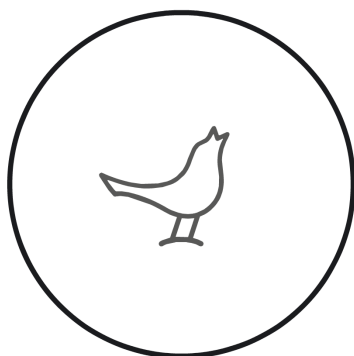

autour du Rossignol soit allumé.


3. Attendez que la configuration WiFi soit terminée et que le cercle

Effectué

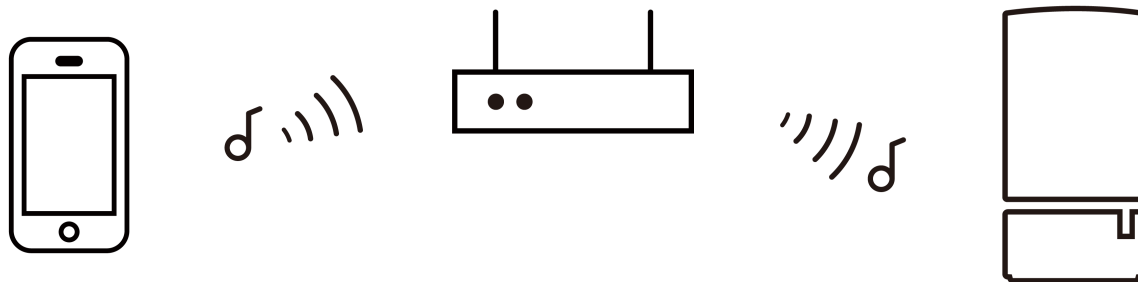


Félicitations ! L'enceinte est maintenant connectée à votre réseau Wi-Fi. Tout téléphone connecté au même réseau peut mettre de la musique sur l'enceinte

Vous souhaitez changer de connexion Wi-Fi ?

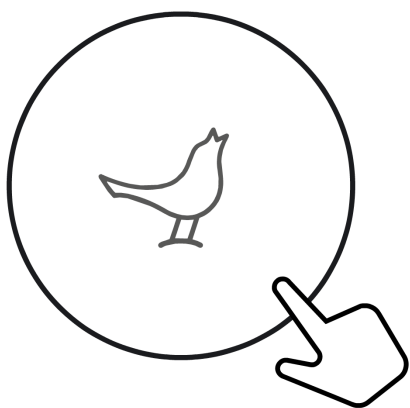


Paramètres

1. Appuyez longuement sur le Rossignol pour activer le menu

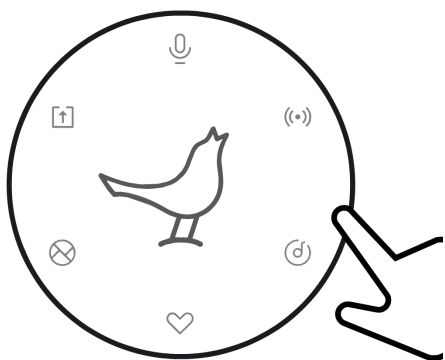


2.Appuyez sur l'icône Connexion

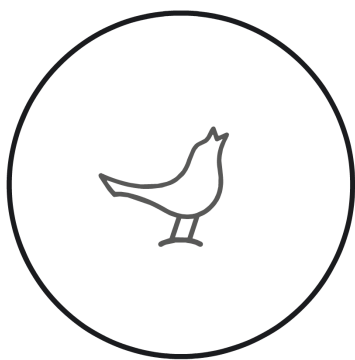

être configurée

3. Si une séquence côte à côte s'affiche en haut, l'enceinte est prête à

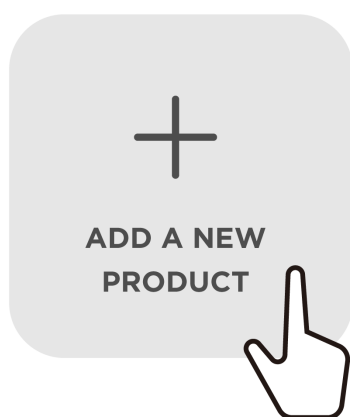


pour configurer la connexion Wi-Fi

4. Lancez l'appli Libratone, appuyez sur « + » et suivez les instructions


ASSISTANT VOCAL

Terminez la connexion Wi-Fi de l'enceinte sur l'Appli Libratone et connectez-vous avec votre compte pour activer l'assistant vocal sur votre enceinte. Ou :

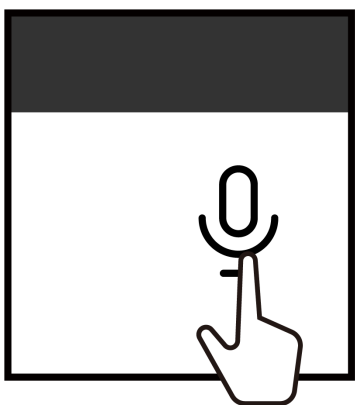

l'icône Microphone

1. Allez sur la page de l'enceinte dans l'Appli Libratone et appuyez sur

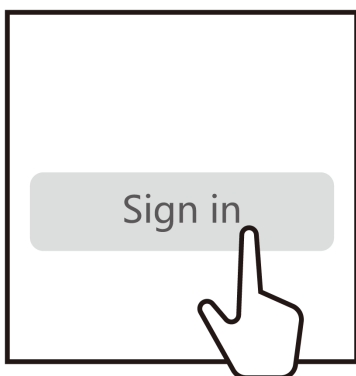


2. Connectez-vous avec votre compte pour activer l'assistant vocal



3. Vous pouvez maintenant écouter de la musique, connaître l'actualité, contrôler vos appareils domestiques et bien plus encore au seul moyen de votre voix.

LECTURE DE LA MUSIQUE

AirPlay - Appareil iOS

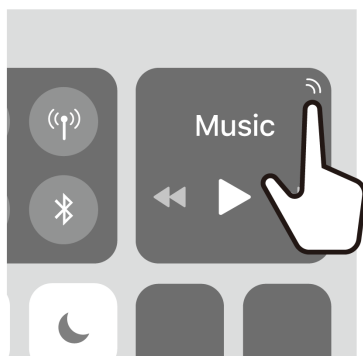

1. Ouvrez le centre de contrôle en bas de l'écran et ouvrez « Musique »



l'enceinte Libratone dans la liste

2. Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit et sélectionnez



musique

3. Ouvrez l'appli de musique, appuyez sur lecture et profitez de votre

* Veuillez vous assurer de connecter votre appareil IOS au même réseau Wi-Fi que votre enceinte

Spotify Connect



Connect to a device



This phone



Listening on
Libratone Speaker



Listen on your computer



Listen on your TV



Connect to a Wi-Fi speaker




Écoutez la musique de Spotify Connect

1. Connectez votre Zipp2/Zipp Mini 2 à votre réseau WiFi.
2. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable en utilisant le même réseau WiFi.
3. Écoutez un morceau et sélectionnez Périphériques disponibles.

* Le Logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Interface tactile

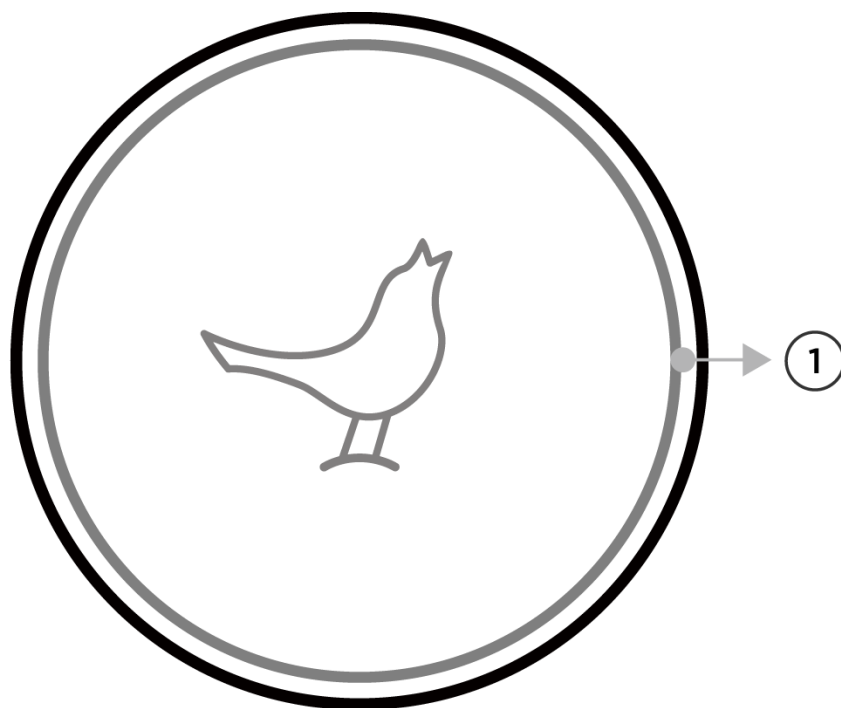

① Voyant lumineux de statut

Contrôle de la Lecture



Appuyez sur le Rossignol pour écouter la musique et la mettre sur pause / répondre et mettre fin aux appels téléphoniques

Tapez deux fois pour passer à la piste suivante

Tapez trois fois pour passer à la piste précédente


Contrôle du volume



tactile pour régler le volume

Bougez votre doigt dans le sens horaire ou antihoraire sur l'interface


HUSH

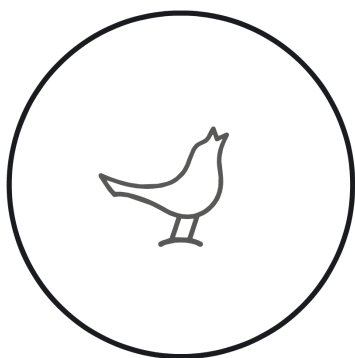

votre main sur l'interface tactile

Diminuez le volume sonore de la musique momentanément en plaçant


Réveil de l'assistant vocal

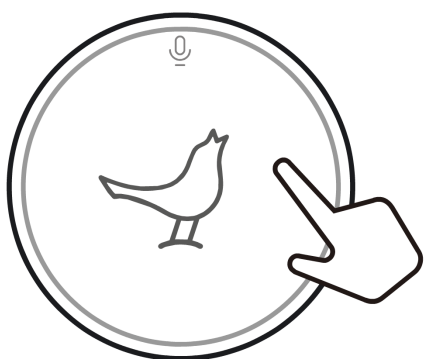

microphone pour activer l'assistant vocal

Il vous suffit de dire le mot d'activation ou d'appuyer sur l'icône

Indicateur de batterie

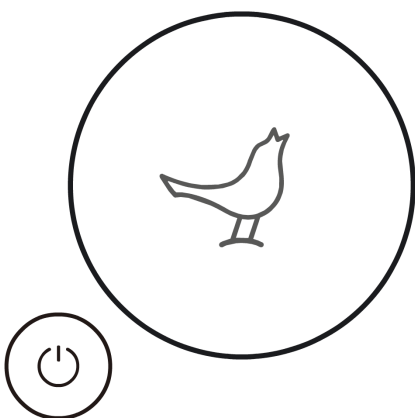


lorsque l'enceinte est allumée

Appuyez sur le bouton marche pour vérifier le niveau de batterie

Menu Paramètres

Appuyez longuement sur le Rossignol pour activer le menu Paramètres

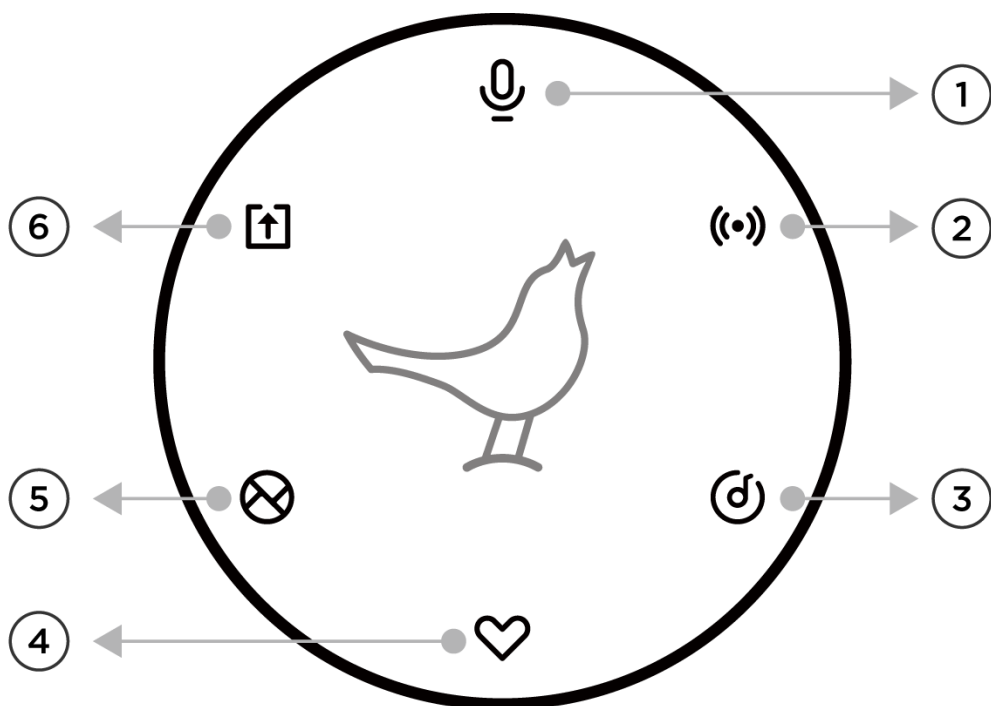

① Microphone

Tapotez l'icône pour allumer/éteindre le microphone/assistant vocal

② Connexion

Appuyez sur l'icône pour entrer dans le mode de connexion

③ Correction locale

Appuyez sur l'icône pour lancer la correction de l'acoustique de la pièce.

④ Playlists préférées

Appuyez sur l'icône en forme de cœur pour basculer entre les 5 playlists prédéfinies

* Changez de playlists dans l'appli

⑤ Soundspace Link

Appuyez sur l'icône pour démarrer/terminer la configuration Link ou pour rejoindre un link.


Appuyez longuement pour annuler un Link

⑥ Mise à jour du micrologiciel

Appuyez sur l'icône pour vérifier ou lancer la mise à jour du micrologiciel.


INDICATEURS DU STATUT

Assistant vocal

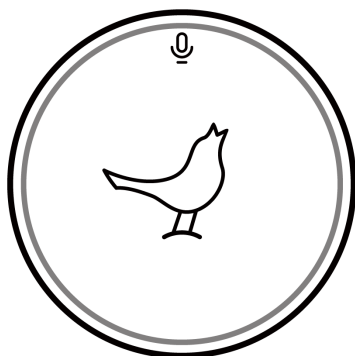

clignotent deux fois


Lorsque l'assistant vocal est activé, le microphone et le Rossignol

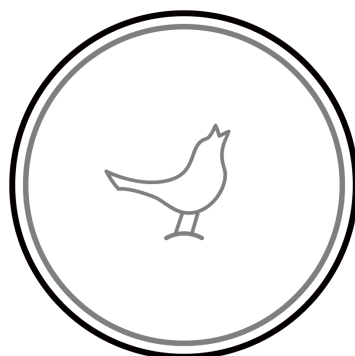

tactile disparaît

Lorsque l'assistant vocal est éteint, l'icône microphone sur l'écran


Playlists préférées

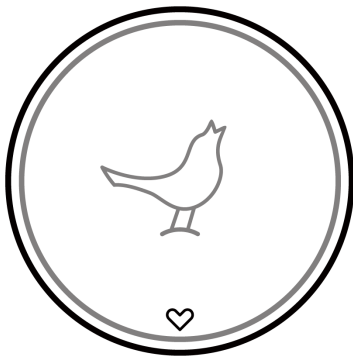

de cœur s'allume

Lorsqu'une playlist prééglée est en cours de lecture, l'icône en forme


Veille

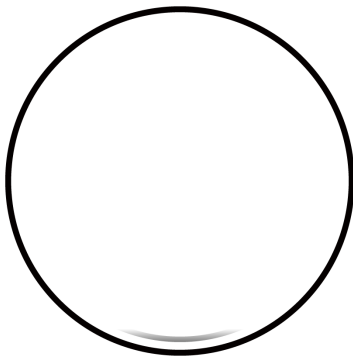

toutes les autres lumières sont éteintes.


Lorsque vous entrez en mode veille, la lumière du bas reste allumée et

En attente

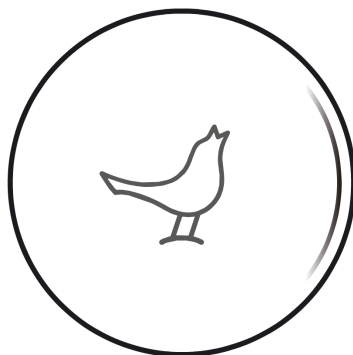

Veuillez attendre que les lumières tournent sur l'écran tactile

Avertissement

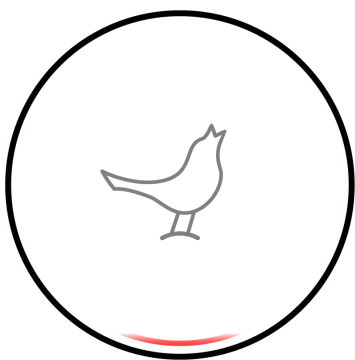

Il y a un problème si la lumière rouge clignote trois fois

La lumière rouge reste allumée lorsque la batterie est faible, veuillez alors connecter le câble d'alimentation au plus vite

SOUNDSPACE LINK


Grâce à la technologie brevetée SoundSpace Link, plusieurs enceintes connectées au même réseau Wi-Fi peuvent être synchronisées et lire de la musique en même temps

Configuration Link




processus de configuration Link

1. Appuyez sur l'icône SoundSpace Link sur l'enceinte 1 pour débiter le

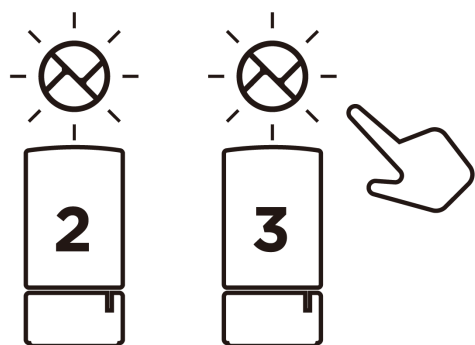

rejoindre Link


2. Lorsque l'icône clignote sur l'autre enceinte, appuyez l'icône pour

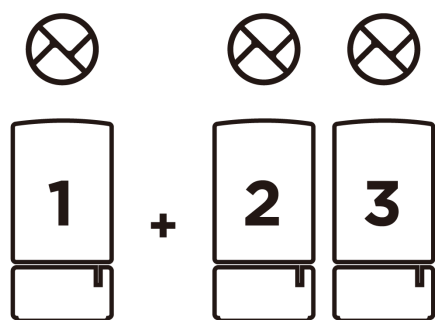

3. Un signal audio est émis lorsque l'enceinte rejoint correctement Link


* Une fois reliée, le nom change et devient « LINK XXXX ». Vous pouvez écouter de la musique sur Link en suivant les étapes normales de lecture de musique

Déconnexion

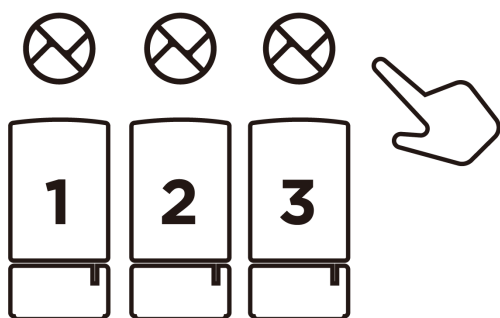

l'enceinte 3

1. Appuyez pendant 2 secondes sur l'icône SoundSpace Link de

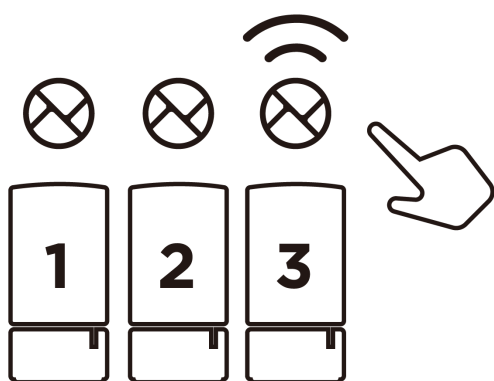


2. L'enceinte 3 émettra un signal audio




3. L'enceinte 3 a été désactivée de Link avec succès

LECTURE VIA BLUETOOTH

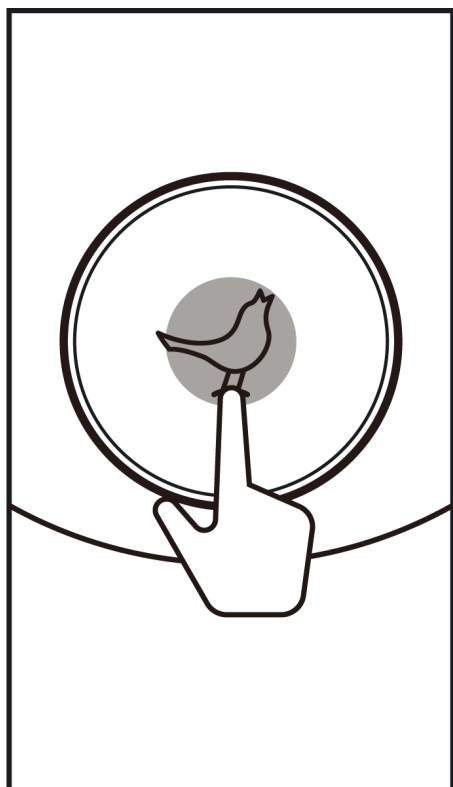


mode de configuration

1. Apputez pendant 2 secondes sur le Rossignol afin d'entrer dans le

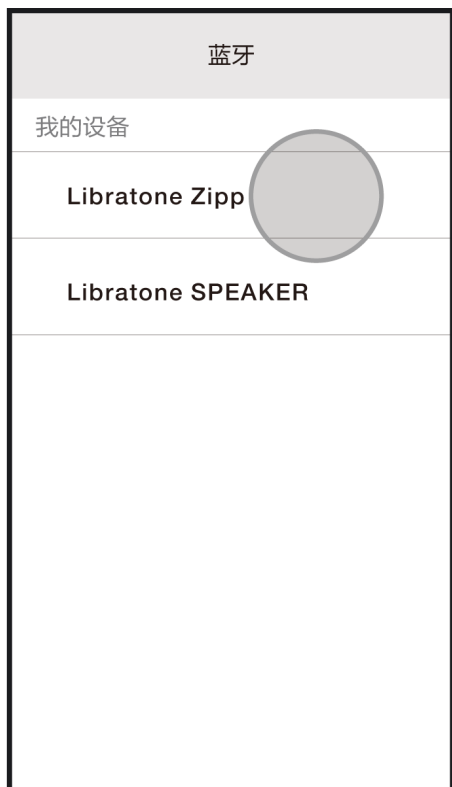

2. Ouvrez le menu Paramètres-Bluetooth dans votre téléphone et sélectionnez l'enceinte Libratone pour la jumeler et la connecter

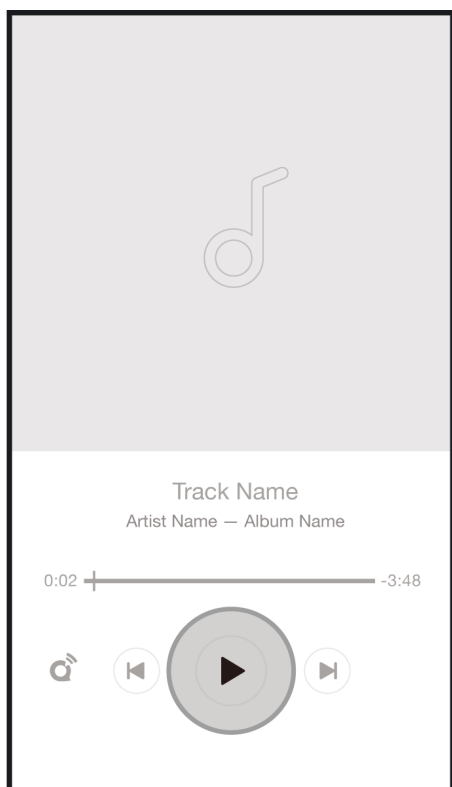


musique

3. Ouvrez l'appli de musique et lancez la lecture, profitez de votre

* Appuyez sur le Rossignol pour répondre/mettre fin à un appel lorsque le téléphone et l'enceinte sont connectés via Bluetooth. Utilisez « HUSH » pour rejeter un appel entrant.

AUTRES SOURCES DE LECTURE

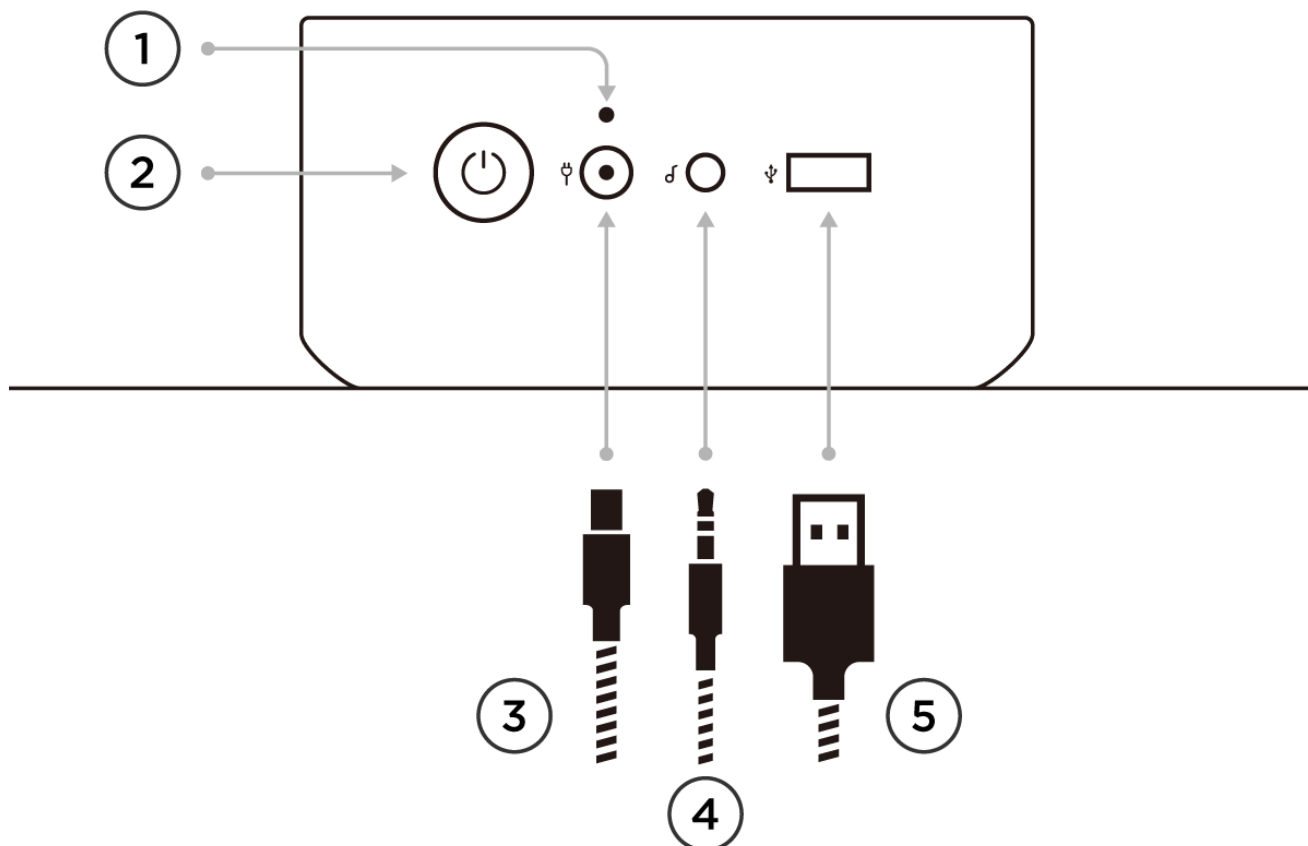

Connectez votre enceinte avec un câble audio de 3,5 mm et lancez la musique

Connectez le disque USB et lancez la musique lorsque l'enceinte est prête

① Indicateur lumineux de charge ② Bouton marche ③ Cordon d'alimentation ④ Câble audio de 3,5mm ⑤ Câble USB

FAQ

Comment écouter de la musique via le Wi-Fi ?

1. Le routeur Wi-Fi joue un rôle important dans l'utilisation d'une enceinte en Wi-Fi. La musique ou les commandes de contrôle des appareils mobiles sont envoyées vers l'enceinte via le routeur Wi-Fi. Avant d'utiliser l'enceinte, vous devez tout d'abord configurer la connexion Wi-Fi des enceintes et vous assurer qu'elles sont connectées au même routeur Wi-Fi que les appareils mobiles

2. Une fois connectée au réseau Wi-Fi, l'enceinte peut alors diffuser et lire du contenu directement depuis Internet

3. Les appareils mobiles connectés au même réseau Wi-Fi que l'enceinte peuvent contrôler l'enceinte via l'appli Libratone et lire de la musique sur l'enceinte

Comment configurer une enceinte sans l'appli Libratone sur un appareil iOS ?

Avec les appareils iOS, vous pouvez connecter votre enceinte au réseau Wi-Fi sans l'appli Libratone. Lorsque l'enceinte entre en mode configuration, ouvrez les paramètres puis le Wi-Fi, sélectionnez l'enceinte Libratone dans la liste « Nouvelle enceinte AirPlay » et suivez les instructions pour terminer la configuration

La lecture est interrompue ou brouillée ?

L'enceinte peut être utilisée sur les zones couvertes par le Wi-Fi. Si l'enceinte est trop éloignée du routeur Wi-Fi, si le signal Wi-Fi est faible ou s'il y a trop d'appareils Wi-Fi causant une forte interférence, la lecture peut alors être interrompue

Vous pouvez vérifier la puissance du signal Wi-Fi de l'enceinte dans l'appli Libratone

Quel type d'entrées audio est pris en charge et comment alterner entre les différentes sources audio ?

L'enceinte prend en charge le WiFi, le Bluetooth, le câble d'entrée audio et la clé USB.

Vous pouvez connecter tous ces éléments à l'enceinte simultanément, et le système passera automatiquement au dernier. Débranchez et branchez à nouveau le câble audio ou la clé USB pour les réutiliser ou utilisez l'appli Libratone pour les sélectionner.

Comment modifier les 5 playlists prédéfinies ?

1. Choisissez votre playlist préférée sur l'Appli Libratone
2. Allez sur la page détaillée de la playlist, cliquez sur « Ajouter à mes playlists » et sélectionnez votre enceinte
3. Sélectionnez la playlist que vous voulez remplacer dans la liste

Playlists Spotify :

1. Lancez une playlist dans l'appli Spotify
2. Ouvrez l'appli Libratone et sélectionnez l'enceinte qui lira la musique
3. Appuyez sur l'icône « Ajouter à mes playlists »
4. Sélectionnez la playlist que vous voulez remplacer dans la liste

Comment lire de la musique depuis une clé USB ?

Branchez la clé USB, lorsqu'elle est correctement connectée, la lecture de la musique démarre automatiquement.

Seuls les formats audio suivants sont pris en charge :

.MP3 .LPCM .WAV .FLAC .WMA/.ASF .OGG .AAC/.M4A .AIFF .APE

Est-il possible de lire de la musique via Wi-Fi à l'extérieur ?

Tant que votre réseau Wi-Fi couvre la zone, cela est tout à fait possible, mais si vous n'avez pas de couverture Wi-Fi, veuillez vous connecter via Bluetooth

Veuillez consulter la partie « Lecture via Bluetooth » dans le Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit

ZIPP MINI 2

Modèle du produit

LTH210

Chaîne

1.1

Haut-parleur

Woofer 1 * 3"

Tweeter 1 * 1"

Radiateur passif 2 * 3"

Puissance max

75W

Rapport signal sur bruit

96dBA

Niveau de pression acoustique max.

95dBA@1m

Plage de réponse de fréquence

60-20kHz

Entrée audio

Wi-Fi, Bluetooth, Line-in, USB

Temps de lecture

12 heures

Temps de charge

<3 heures

Dimensions du produit

Diamètre 100 mm, hauteur 224,4 mm